


**Blaze  
King**

TUSCANY®

# Tuscany

Modèle 6003T

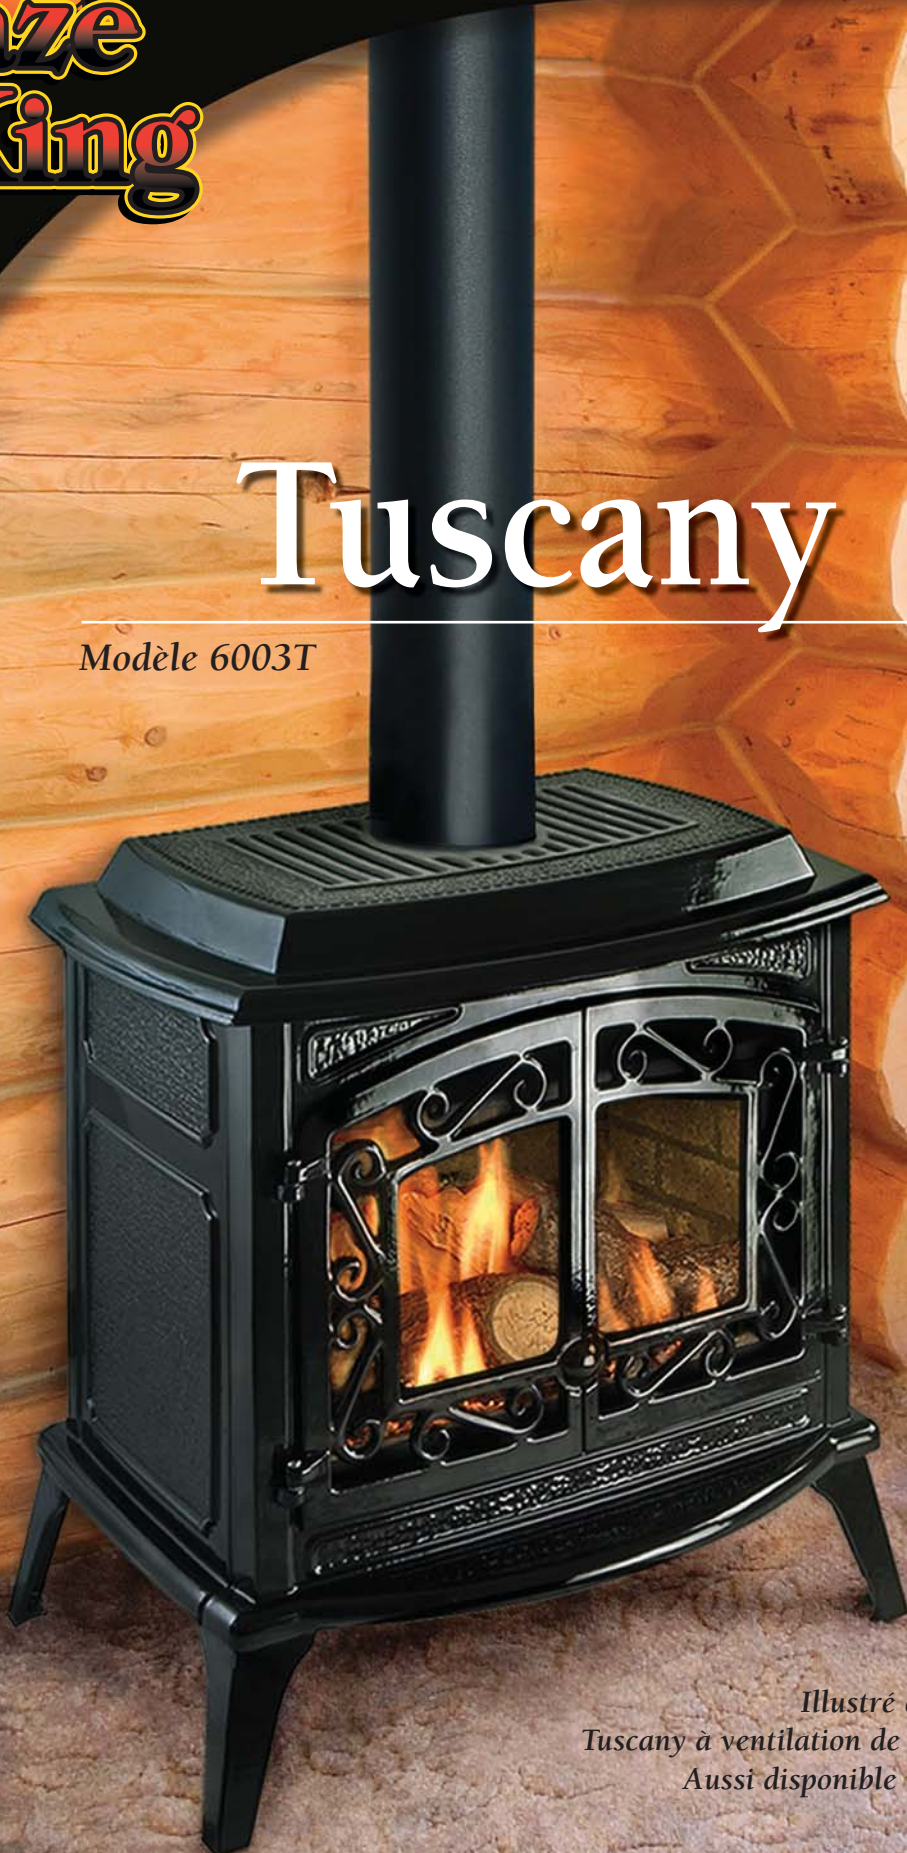

*Illustré ci-haut le  
Tuscany à ventilation de dessus ventilation directe.  
Aussi disponible ventilation arrière*

# Tuscany

**Apporte  
Élégance et  
Chaleur  
Dans Votre  
Maison!**



- Jusqu'à 82% d'efficacité
- Fonctionne durant les pannes d'électricité
- Pas d'installation coûteuse
- Porte à charnière facile à nettoyer
- Le capteur de température tourne les ventilateurs automatiquement OFF/ON
- 27,000 BTU gaz naturel et gaz propane
- Fenêtre pleine grandeur
- Ventilateur à vitesse variée
- Garantie limitée à vie incluant 5 années complètes sur les pièces
  - Bûches et braises à haute incandescence
  - Vitre de céramique de 1400° degrés

### Rhéostat et disque d'arrêt

Les caractéristiques du **rhéostat et du disque d'arrêt** vous permet d'ajuster votre ventilateur à vitesse variable optionnel, à votre

vitesse favorite. Le capteur de température disque d'arrêt tourne automatiquement on/off lorsque votre Blaze King® est utilisé.



### Bloc Ventilateur

Ceci est un bloc ventilateur. Il y a plusieurs types qui sont utilisés, mais tous font essentiellement la même chose, ils aident à bouger l'air chaud à l'intérieur de votre maison. Les ventilateurs des appareils au gaz Blaze King® sont couverts au complet durant 5 ans pour les pièces.




### Valve à gaz

Ceci est une valve à gaz. Il régularise le débit du gaz vers votre appareil. Lorsque vous acheter un appareil au gaz de Blaze King®, la valve et le travail tout les deux couverts au complet durant 5 ans.



### Thermocouple ou Thermopile

Ceci est un thermocouple ou thermopile. Les unités au gaz ont un ou les deux. Lorsque la flamme du pilote fait contacte avec cette pièce essentielle le gaz continue de couler à travers la valve. La garantie complète de 5 ans de Blaze King® couvre cette petite pièce aussi!

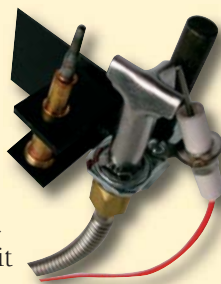

### Tube

Lorsque vous installé le ventilateur arrière du Tuscany, un tube de 14" minimum Simpson DuraVent® doit être utilisé. Pour des instructions d'installation détaillée, s'il vous plait référez-vous au manuel du propriétaire et de l'opérateur.



Le design supérieur et l'ingénierie incorporée dans le Tuscany produit un brûlage du gaz extrêmement propre et attrayant avec une ventilation directe. Il convient même aux installations les plus difficiles, incluant l'utilisation en haute altitude. Avec une simple installation de ventilation approuvée, vous pouvez sans danger brûler soit du propane liquide ou du gaz naturel. L'ajustement par glissement de l'aération peut aussi être fait lorsque l'unité est chaude, faisant du réglage de précision un jeu d'enfant! Approuvé pour utilisation dans n'importe quelle maison incluant l'installation dans les maisons mobiles. Avant l'installation référez-vous au manuel du propriétaire et de l'opérateur. Cet appareil doit être proprement branché à un système de ventilation selon les instructions d'installation du fabricant.

# Blaze King

Blaze King® Industries  
www.blazeking.com

# Tuscany

## Dégagements et Spécifications

### Performance

Natural Gas	Propane Gas	
27,000	27,000	Max. Entré btu/hr
21,800	22,100	Max. Sortie btu/hr
81%	82%	état stable d'efficace
18,000	18,000	Min. Entré btu/hr

### Spécifications

27 1/2"/699mm	large (aux pattes)
29"/737mm	hauteur
24"/610mm	profondeur
4"x6"/102x153mm	diamètre du conduit
265# / 121 kg	poids d'envoi

### Dégagements des Combustibles

4"/100mm	arrière
10 1/2"/266mm	côté
2"/50mm	coin

### Alcôve

A. 11"/275mm	côté du mur au côté de l'unité
B. 4"/100mm	mur arrière à l'arrière de l'unité
C. 14"/700mm	mur à évent centre
D. 2"/50mm	coin au côté du mur
46"/1150mm	min. hauteur de l'alcôve






Canadian P4 d'efficacit 

Mod�le	%
6003T-Top Vent	56.3%
6003T-Rear Vent	62.8%

Le Tuscany Blaze King est list  et certifi  pour l'installation aux  tats-Unis et au Canada en dessous des standards suivant: ANSI Z21.88b-1999/CSA 2.33b-M99 Vented Gas Fireplace Heater CAN/CGA-2.17-M91 Gas Fired Appliances for Use at High Altitude; CSA-P4.1-02. On peut installer cet appareil dans une maison manufactur  (E-U seulement). L'installation dans une maison mobile (E-U et Canada) doit  tre fait selon les instructions du manufacturier, la construction de maison manufactur  et les standards de s curit . Title 24 CFR, Part 3280 ou Standard pour l'installation dans une maison mobile, CAN/CSAZ240 MH. Cet appareil peut seulement  tre utilis  avec le type de gaz indiqu  sur la plaque signal tique. Le laboratoire de recherche et de d veloppement a test  pour l' tat stable d'efficacit  (GN 81% et LP 82%).

AVIS: Une installation incorrecte de votre appareil au gaz ou de ne pas l'op rer selon les instructions dans le manuel du propri taire et de l'op rateur peut annuler votre garantie et mettre en danger votre maison ou votre famille. Contactez les inspecteurs en b timents ou en incendies   propos des restrictions et des exigences dans votre r gion. Les photos et illustrations sont pour descriptions seulement. Les changements dict s par les programmes d'am lioration du manufacturier, ne sont pas n cessairement illustr s. Ces produits sont couverts par un ou plusieurs brevets aux E-U, Canada et autres pays. Tous les produits Blaze King® Industries sont manufactur s sous un contrat de licence de: Blaze King® Industries, 146 A Street Walla Walla, WA. 99362 et au Canada par Valley Comfort Systems Inc. 1290 Commercial Way, Penticton BC V2A3H5. Design et sp cifications sujet au changement sans avis 7/06 CP71870 2.5M

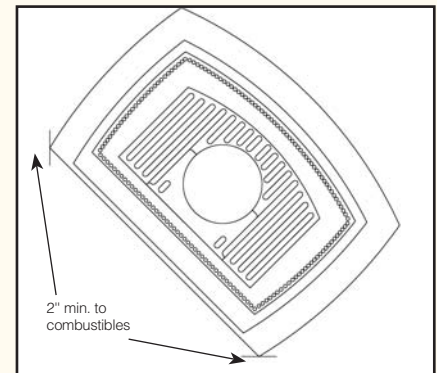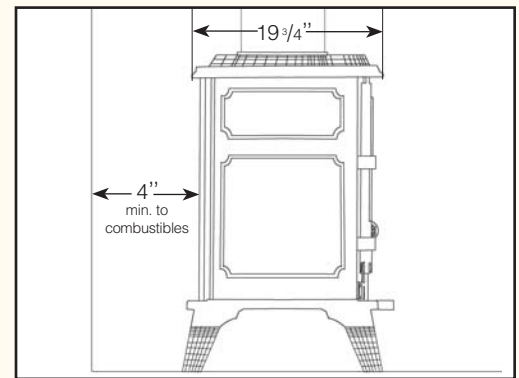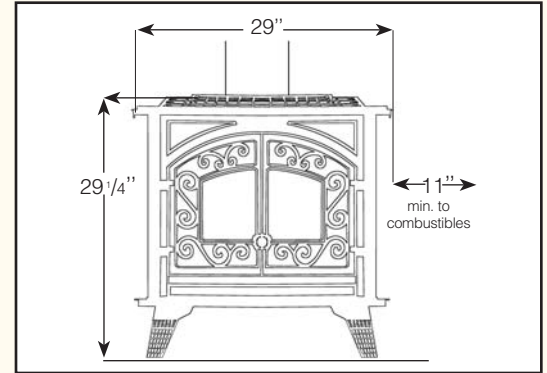

Votre repr sentant autoris :

# Blaze King

Blaze King® Industries  
www.blazeking.com